



CHLAMYDIA ET GONORRHÉE PAR PCR

Numéro de document	LA-75-WI-030F_04.20
Date de révision	2024-Avr-24
Type d'échantillon requis	Hommes : échantillon d'urine, de gorge ou rectal Femmes : échantillon d'urine, de gorge, rectal, vaginal ou endocervical.
Fournitures médicales	<ul style="list-style-type: none"> • Hommes : contenant d'urine stérile seulement. • Femmes : contenant d'urine stérile ou trousse de prélèvement Cobas® PCR • Hommes et femmes : Sac biorisque.
Guide d'utilisation	<ol style="list-style-type: none"> 1) Une double identification (prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ) est requise pour tous les échantillons. 2) L'utilisation des gants est nécessaire lors de la manipulation des échantillons biologiques. 3) Une requête valide doit inclure les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ et le sexe. • La date et l'heure de la collecte de l'échantillon et signature du collecteur. • Nom complet du médecin, signature et numéro de permis (ou autre prescripteur qualifié). • Toute information clinique pertinente. • Tests demandés.
Préparation du patient	<p><u>Contenant d'urine stérile (femmes et hommes)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Éviter d'uriner au moins une (1) heure avant le prélèvement de l'échantillon. • Femmes: <ol style="list-style-type: none"> a. Aviser votre médecin si vous êtes menstruée. b. Ne pas nettoyer la zone labiale avant la collecte du spécimen. <p><u>Trousse de prélèvement PCR (femmes seulement)</u></p> <p>Ne pas tremper l'écouvillon dans le tube Cobas® PCR Media avant de prélever l'échantillon.</p>
Instruction pour le prélèvement de l'échantillon	<p><u>Contenant d'urine (femmes et hommes) :</u></p> <p>Premier jet d'urine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lavez vos mains avec de l'eau et du savon; 2. Ouvrir le contenant stérile; 3. Urinez dans le contenant. Un volume d'au moins 10 ml est nécessaire pour l'analyse. Si besoin est, éliminez le reste de vos urines dans les toilettes; 4. Refermez le contenant hermétiquement. 5. Retourner le contenant d'urine au médecin ou au laboratoire dès que possible. <p><u>Trousse de prélèvement PCR (femmes seulement)</u></p> <p>Échantillon vaginal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Insérer l'écouvillon à une profondeur environ 5cm dans l'ouverture vaginale. 2) Tourner lentement l'écouvillon pendant 30 secondes tout en frottant les parois vaginales. (Image 1) 3) Retirer soigneusement l'écouvillon. 4) L'écouvillon ne doit pas entrer en contact avec aucune autre surface avant de le remettre dans le tube. 5) Retirer le bouchon du tube Cobas® PCR et insérer l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la ligne noire de la tige soit alignée avec le rebord du tube. Le bout de l'écouvillon doit être juste au-dessus de la surface du milieu près du logo hexagonal de Roche. (Image 2) 6) Incliner avec précaution l'écouvillon contre le rebord du tube afin de briser la tige au niveau de la ligne noire, jeter la partie supérieure de l'écouvillon. (Image 3) 7) Bien refermer le tube de milieu Cobas® PCR. L'échantillon est prêt pour le transport. (Image 4)

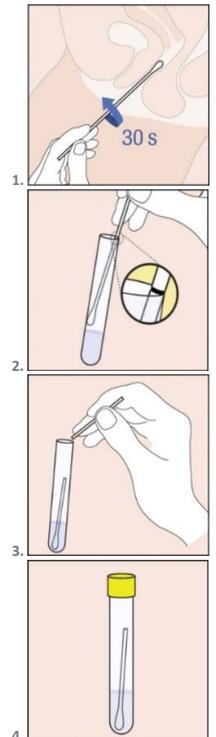

- 8) L'échantillon sera rejeté s'il y a :
- Absence d'écouvillon dans le tube.
 - Présence de deux (2) écouvillons dans un même tube.
 - Un échantillon brun foncé ou trace de sang.

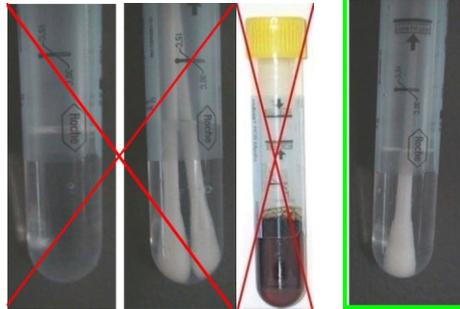

Échantillon endocervical

- Effectuer un nettoyage du mucus avec un des deux écouvillons fournis. Jeter cet écouvillon après usage.
- Insérez l'écouvillon fourni dans le canal endocervical.
- Effectuer 5 rotations dans le même sens dans le canal endocervical. Ne pas trop tourner. Retirer l'écouvillon lentement en évitant tout contact avec les muqueuses.
- Voir les étapes 5 à 8 du prélèvement vaginal.

Échantillon de gorge

- Insérer l'écouvillon dans la bouche et prélever l'échantillon sur le pharynx postérieur, les deux amygdales et éviter de toucher la langue et la luette. Retirez l'écouvillon sans toucher aucune surface et placez l'extrémité de l'écouvillon dans le tube.
- Les échantillons reçus avec **2 ou AUCUN** écouvillon à l'intérieur du tube **ne seront pas acceptés**.

Échantillon rectal

Insérer l'écouvillon 3 - 5 cm, dans le canal anal. Tourner doucement l'écouvillon pendant environ 5 à 10 secondes, tout en faisant courir l'écouvillon contre les parois du rectum. Si l'écouvillon est grossièrement contaminé par des matières fécales, jetez l'écouvillon et répétez la collecte. Placer d'abord l'extrémité de l'écouvillon dans le tube.

*Les échantillons reçus avec **2 ou AUCUN** écouvillon à l'intérieur du tube **ne seront pas acceptés**.*

Informations supplémentaires	N/D
Conservation et stabilité de l'échantillon	Urine fraîche : 24 heures entre 2°C et 30°C Trousse de prélèvement Cobas® PCR - Urine : 12 mois entre 2°C et 30°C - Échantillon vaginal, rectal et de gorge : 90 jours entre 2°C et 30°C - Échantillon endocervical et cervical : 12 mois entre 2°C et 30°C